

Atten ST-8802 2'si 1 Arada Tamir İstasyonu Kullanım Kılavuzu

Telif Hakkı Bilgisi

Bu ürünün (dahili yazılım dahil) tasarımı ve aksesuarları ilgili yasa hükümleri ile korunmaktadır. Firmamızın haklarını ihlal eden eylemler yasal yaptırımlarla karşılaşabilir. Kullanıcılar, ürünü kullanırken geçerli yasa hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Ortak Simgelerin Açıklamaları

Ürünümüzü kullandığınız için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve içeriğindeki uyarı ve dikkat notlarına dikkat edin.

Uyarı	Bu ürünün yanlış kullanımı kullanıcıda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
Dikkat	Bu ürünün yanlış kullanımı kullanıcıda yaralanmalara veya ilgili ekipmanda maddi hasara neden olabilir.

Kullanıcılar İçin Temel Bilgiler

Kullanıcıların, ürünü kullanmadan önce temel düzeyde genel bilgiye ve elektriksel işlemler hakkında bilgiye sahip olmaları gerekir. Reşit olmayan kişiler ürünü yalnızca bir uzman veya veli gözetiminde kullanmalıdır.

[Dikkat]: Ekipmana zarar vermemek ve çalışma ortamının güvenliğini sağlamak için bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve gerektiğinde tekrar başvurabilmek için saklayın.

Güvenlik Önlemleri

Elektrik çarpması, insan vücuduna zarar veya yangın riskini önlemek için aşağıdaki temel kurallara uyulmalıdır. Kişisel güvenliğiniz için yalnızca orijinal fabrika onaylı parçalar ve aksesuarlar kullanılmalıdır. Aksi takdirde ciddi sonuçlar doğabilir!

UYARI

Bu ürünü kullanırken, havya kalemi/havya ucu 200–480 °C'ye kadar ısınabilir. Yanlış kullanım durumunda yanık veya yangın riski oluşabilir. Bu nedenle aşağıdaki kurallara kesinlikle uyulmalıdır:

- Ürünü yanıcı maddelerden uzak tutun.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Yeterli teknik bilgiye sahip değilseniz veya deneyiminiz yoksa yalnızca yetkili kişiler gözetiminde kullanın.
- Nemli ortamlarda ya da ıslak elle kullanmayın; elektrik çarpması riski vardır.
- Ürünü ve aksesuarlarını izinsiz şekilde modifiye etmeyin.
- Parça ve uç değişimi sırasında güç kaynağını kapatın, cihaz tamamen soğumadan kullanıma devam etmeyin.
- Parça değişimlerinde yalnızca orijinal fabrika ürünlerini kullanın.
- Ünite uzun süre kullanılmadığında veya kapatıldığında, mutlaka güç kaynağını kesin.



+90 216 652 2300
+90 216 652 1913



info@prosmt.com
www.prosmt.com



Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul




UYARI

- Bu ürünün ESD fonksiyonunun düzgün çalışması için yalnızca üç telli güç kablosu kullanılmalıdır.
- Dizgi işlemi sırasında duman oluşabilir. Lütfen havalandırmaya dikkat edin.
- Bu cihazla çalışırken oyun oynamayın veya başka dikkat dağınık faaliyetlerde bulunmayın; kendinize veya başkalarına zarar verebilirsiniz.
- Bu ürünü sadece dizgi amaçlı kullanın.
- Ürün ve aksesuarlarını izinsiz şekilde modifiye etmeyin; aksi halde garanti geçersiz olur veya ürüne zarar verilebilir.
- Güç kablosunu takıp çıkarırken, fişi gövdesinden tutarak çekin; kablodan çekmeyin.
- Ürünü veya aksesuarlarını aşırı zorlamayın; bu durum ekipmana zarar verebilir.

Feragatname

Doğal afetler veya kullanıcı hatası gibi ürün kalitesi dışındaki nedenlerden kaynaklı kişisel yaralanma veya maddi hasarlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu kılavuz SHENZHEN ATTEN TECHNOLOGY CO., LTD. tarafından derlenmiş ve yayınlanmıştır. En son ürün özelliklerine göre hazırlanmıştır. İleride yapılacak ürün güncellemelerinden doğacak sonuçlardan sorumluluk kabul edilmez.

Cihazın Genel Şematik Diyagramı

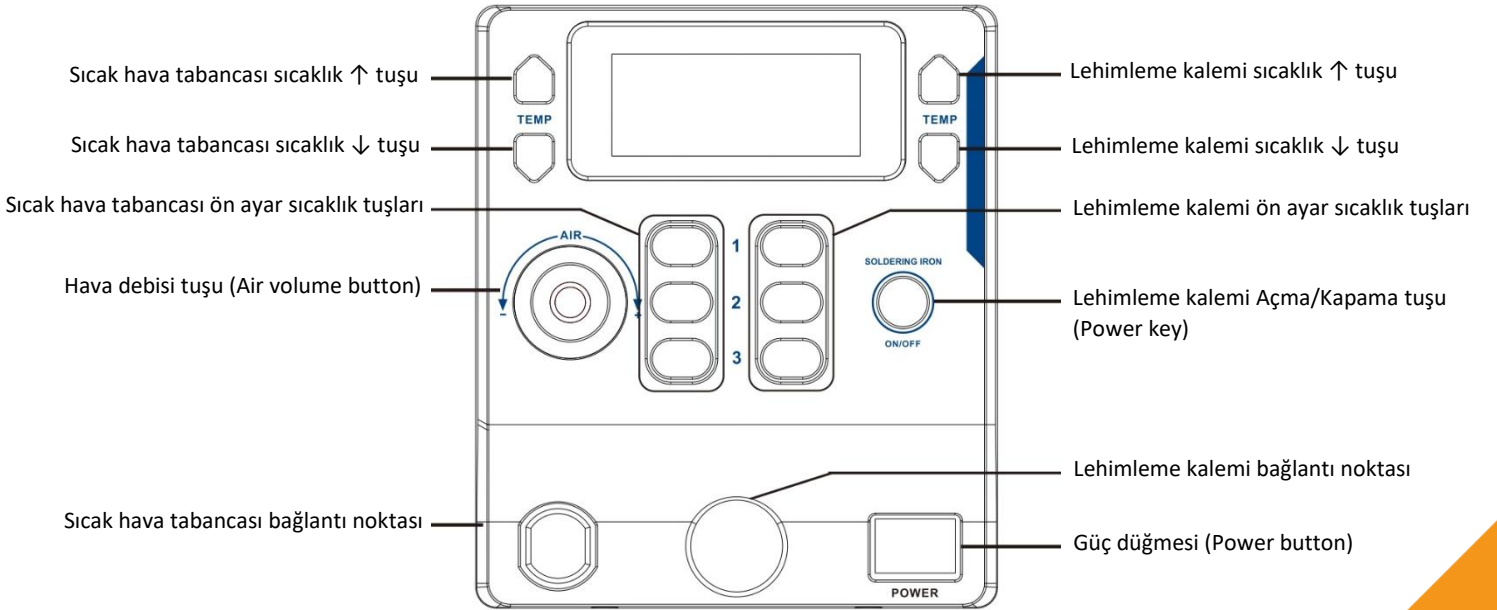

+90 216 652 2300
+90 216 652 1913




info@prosmt.com
www.prosmt.com



Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul

Cihazın Genel Bağlantı Diyagramı

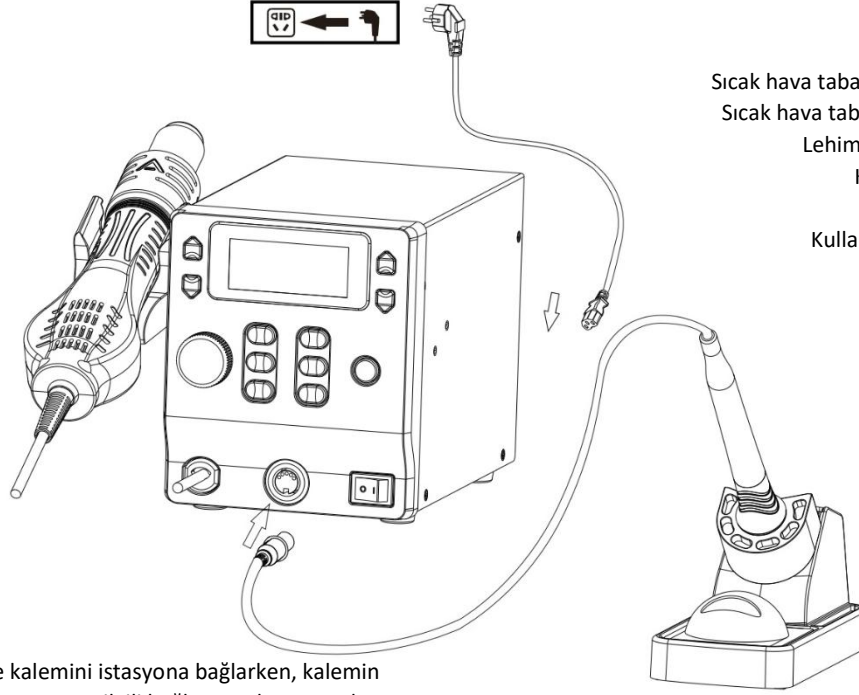


Paket içeriği:

- Ana ünite x 1
- Sıcak hava tabancası tutucu x 1
- Sıcak hava tabancası uçları x 4
- Lehimleme kalem x 1
- Kalem standı x 1
- Güç kablosu x 1
- Kullanım kılavuzu x 1

Not: Lehimleme kalemini istasyona bağlarken, kalemin konnektörünü istasyonun ilgili bağlantı noktasına takınız.

LCD Açıklamaları

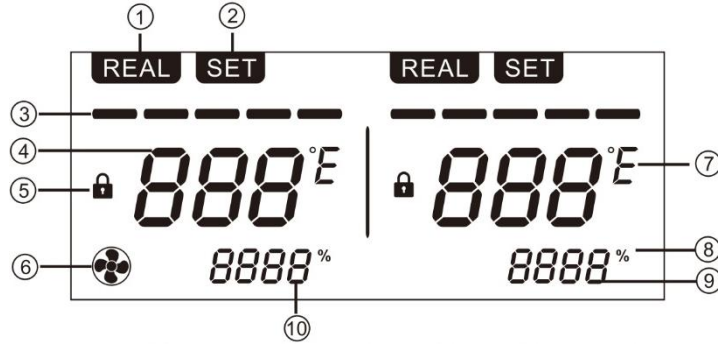

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① REAL: Gerçek sıcaklık durumu | ⑥ Fan simgesi |
| ② SET: Başlangıç ve ayarlanan sıcaklık durumu | ⑦ Sıcaklık birimi |
| ③ Isıtma güç durumunu gösteren çubuk | ⑧ Hava akış yüzdesi |
| ④ Gerçek sıcaklık değeri | ⑨ Önceden ayarlanmış sıcaklık değeri |
| ⑤ Kilit sembolü | ⑩ Hava hacmi değeri |



+90 216 652 2300
+90 216 652 1913



info@prosmt.com
www.prosmt.com



Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul

Teknik Veriler

Model	ST-8802	
Tip	Lehimleme istasyonu	Sıcak hava istasyonu
Gerilim	AC 230V $\pm$ %10, 50Hz (110V $\pm$ %10, 60Hz)	
Sigorta tipi	T5A (230VAC) / T10A (110VAC)	
Güç	65W	800W
Sıcaklık aralığı	80°C/480°C / 176°F/896°F	100°C/500°C / 212°F/932°F
Sıcaklık kararlılığı	$\pm 2^\circ\text{C}$	$\pm 5^\circ\text{C}$
Hava debisi ayarı		Düğme ile
Sıcaklık ayarı	10 adım (kaba ayar) + 1 adım (ince ayar)	
Bekleme modu	0–60 dakika arası ayarlanabilir	Tabanca tutucuya yerleştirildiğinde otomatik uyku modu
Isıtmayı kapatma fonksiyonu	Isıtmayı kapat	10 dakika sonra uyku moduna geçtiğinde ısıtma durur
Hızlı erişim fonksiyonu	3 set kısayol sıcaklık hafızası	
Çalışma koşulları	Sıcaklık: 0–40°C, bağıl nem <%80	
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20–80°C, bağıl nem <%80	
Boyutlar	(U)210 $\times$ (G)125 $\times$ (Y)150 mm	
Ağırlık	3.7 KG	

Başlangıç Ekranı (Boot-up Screen)

İstasyon açıldıktan sonra ekran açılır ve bir saniyelik süre sistem yazılım sürümünü gösterir, ardından normal gösterime geçer.

(Sürüm numarası güncellemelere göre değişebilir; örneğin VXX, X vb.)



V0.1 versiyonu



+90 216 652 2300
+90 216 652 1913



info@prosmt.com
www.prosmt.com



Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul

Çalışma Durumu (Working Status)

1. Normal çalışma


- **Sağ ekran anlamı (Şekil 1-1):**
Gerçek sıcaklık 350 °C, ayarlanan sıcaklık 350 °C, bu değer kilitlenmiş, ısıtma gücü çubuğu tam dolu.
- **Sol ekran anlamı (Şekil 1-1):**
Gerçek sıcaklık 350 °C, hava debisi %50, ısıtma gücü çubuğu tam dolu.

2. Bekleme moduna geçiş


- **Sağ ekran anlamı (Şekil 1-2):**
Lehimleme istasyonu bekleme modundayken sıcaklık 200 °C'ye düşer. Herhangi bir tuşa basıldığında veya kol hafifçe sallandığında istasyon normal moda geri döner.
- **Sol ekran anlamı (Şekil 1-2):**
Sıcak hava tabancası tutucuya yerleştirildiğinde, sıcak hava istasyonu bekleme moduna geçer ve ısıtma veya hava üfleme işlemi durur. Tutucudan çıkarıldığında tekrar çalışmaya başlar.

3. Isıtma kapalı modu

- **Sağ ekran anlamı (Şekil 1-3):**
Lehimleme istasyonu kapalı moddayken ısıtma yapılmaz. Yeniden çalıştırmak için güç düğmesine tekrar basılmalıdır.
- **Sol ekran anlamı (Şekil 1-3):**
Sıcak hava istasyonu kapalı moddayken sadece kolu tutarak çalışmaz. Yeniden çalıştırmak için yan taraftaki güç tuşuna basmak gerekir.

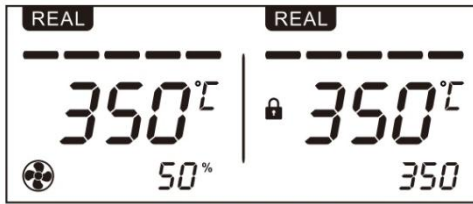

Şekil 1-1

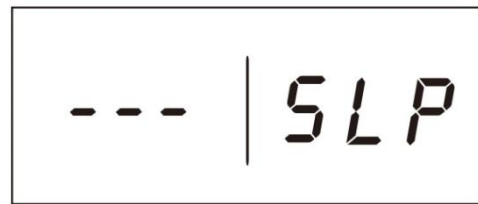

Şekil 1-2



Şekil 1-3



+90 216 652 2300
+90 216 652 1913



info@prosmt.com
www.prosmt.com



Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul

Sıcak Hava İstasyonu Nasıl Kullanılır


Sağ taraf lehimleme istasyonu çalışma alanıdır, sol taraf sıcak hava istasyonu çalışma alanıdır. Her iki istasyon birbirinden bağımsız çalışır.

Sıcaklık / Hava Debisi Ayarı

Sıcaklık değeri, normal çalışırken (şekil 1-4) sol taraftaki ▲/▼ tuşlarıyla ayarlanabilir. Uzun basıldığında hızlı ayarlama yapılabilir; 3 saniyeden uzun basıldığında ayarlanan sıcaklık otomatik olarak kaydedilir.

Hava debisi, hava debisi düğmesiyle ayarlanabilir. Saat yönünde çevirme hava debisini artırır, saat yönünün tersine çevirmek debiyi azaltır.

(Not: Sıcaklık ve hava debisi parametreleri kilitliyse ayar yapılamaz.)

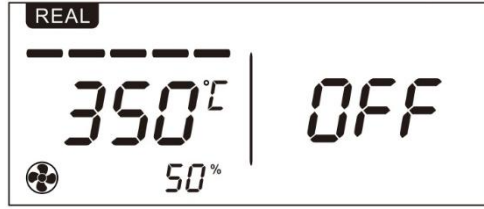


Şekil 1-4

Kısayol Sıcaklık Ayarlarının Geri Çağırılması ve Kaydedilmesi (Kullanıcı tanımlı)

Önceden ayarlanmış sıcaklık / hava debisi değerleri, normal çalışma sırasında sol taraftaki 1 / 2 / 3 düğmelerine basılarak hızlıca geri çağırılabilir (şekil 1-5).

Aynı şekilde, mevcut sıcaklık / hava debisi değeri de normal çalışırken bu düğmelere **3 saniyeden uzun** basılarak 1 / 2 / 3 tuşlarına kaydedilebilir.

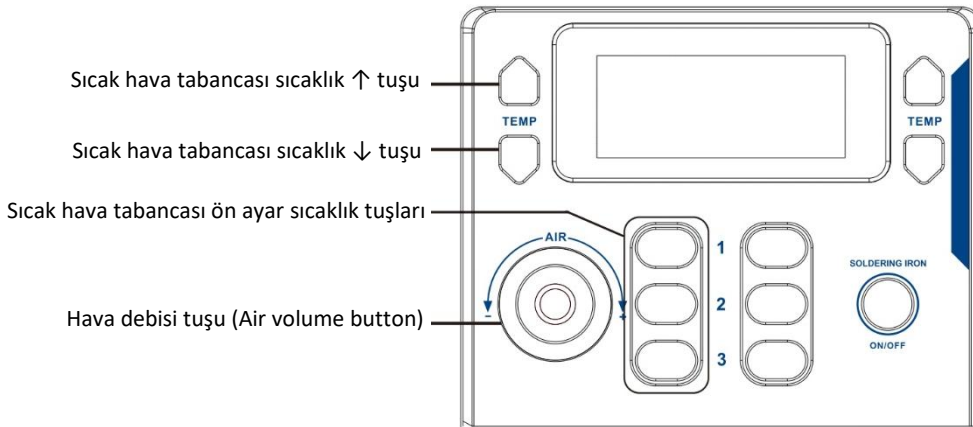

Şekil 1-5



+90 216 652 2300
+90 216 652 1913



info@prosmt.com
www.prosmt.com




Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul

Soğuk Hava Fonksiyonu (Cool air function)

Sıcak hava tabancası, ayarlanan sıcaklık 100 °C altına düştüğünde **soğuk hava moduna** geçer.

Kısayol tuşu "1" varsayılan olarak soğuk hava modudur.

Soğuk hava modu ekranda **C-L** olarak gösterilir (şekil 1-6). Bu modda ısıtıcı devreye girmez, sadece hava üfleyerek ısıtıcıyı hızla soğutur.

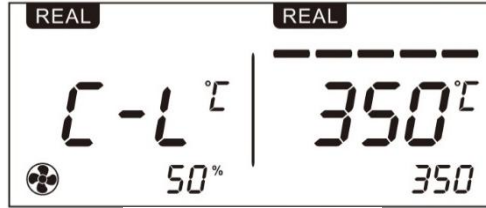

Şekil 1-6


Menü Modu (Menu Mode)

Normal çalışma sırasında, sol taraftaki "1" + "3" tuşlarına **3 saniyeden uzun süre basılarak** şifre giriş arayüzüne girilir.

İlk kullanımda şifre gerekmez. Menü moduna girmek için **2 numaralı tuşa** basılır.

Ayarlar tamamlandıktan sonra, tekrar **2 numaralı tuşa** basarak menüden çıkış yapılır ve **değişiklikler kaydedilir**.

(**Not:** Tüm işlevler ayarlandıktan sonra, bu tuşa basarak kaydetmek gereklidir.)

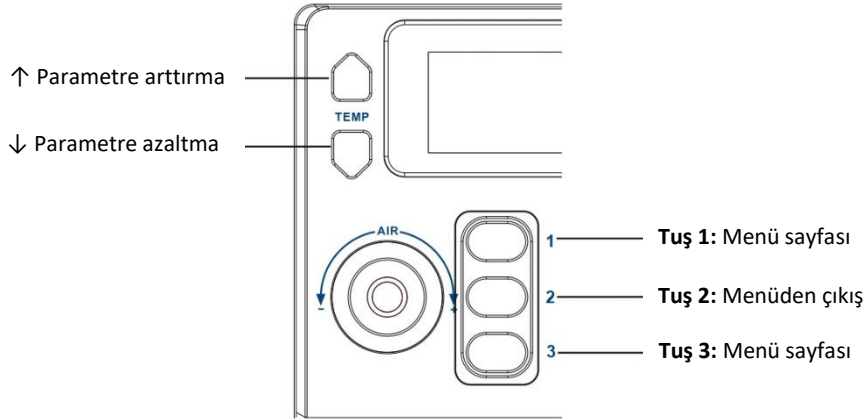

Şekil 1-7



+90 216 652 2300
+90 216 652 1913



info@prosmt.com
www.prosmt.com



Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul

2. Çalışma Süresi Fonksiyonunun Tanımlanması (Defining Work Function)

HT menüsü altındayken, sol taraftaki ▲ ve ▼ tuşlarıyla zaman ayarı yapılabilir.

[1] ve [3] tuşlarıyla menü sayfaları arasında geçiş yapılır.

[2] tuşu, çıkmak ve ayarları kaydetmek için kullanılır.

“OFF” görüntülenirse zamanlayıcı kapalıdır.

Minimum ayarlanabilir süre: **10 saniye**


Maksimum süre: **900 saniye**

(Şekil 1-8’de örnek: çalışma süresi 900 saniyedir)

Not: Bu fonksiyon, sıcak hava tabancası bir sonraki çalışmasında devreye girer.



Şekil 1-8

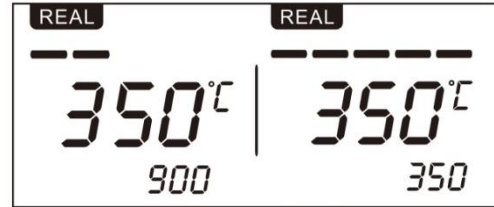

Şekil 1-9

3. Sıcaklık Kilitleme Fonksiyonu (Temperature Locking Function)


Loc menüsü altında, sıcaklık kilitleme fonksiyonu **açılabilir veya kapatılabilir**.

Sol ▲ veya ▼ tuşlarına basarak ayarlanır (şekil 1-10).

- **ON** → sıcaklık kilidi açık
- **OFF** → sıcaklık kilidi kapalı

Menü sayfaları arasında geçiş yapmak için tuş 1 veya 3 kullanılabilir,

Tuş 2 ile çıkış yapılır ve ayar kaydedilir.

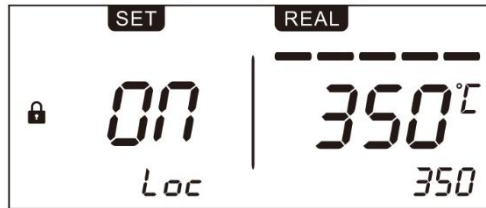

Şekil 1-10



+90 216 652 2300
+90 216 652 1913



info@prosmt.com
www.prosmt.com



Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul

4. Sıcaklık Kalibrasyonu (Temperature Calibration)

CAL menüsü altında, sol ▲ veya ▼ tuşları ile sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu etkinleştirilir.

Kalibrasyon aralığı: **-50°C ~ +50°C** (veya -90°F ~ +90°F)

- Kalibrasyon değeri **negatif** ise: ölçülen sıcaklık, ayarlanan değerden düşük.
- Kalibrasyon değeri **pozitif** ise: ölçülen sıcaklık, ayarlanan değerden yüksek.



Şekil 1-11

Not: Eğer ekranda görülen sıcaklık değeri ile gerçek ölçülen değer arasında fark varsa, kullanıcı aşağıdaki şekilde kalibrasyon yapmalıdır:


1. Lehimleme kaleminde gerekli sıcaklık ayarı örneğin 350°C / 662°F gibi sabit bir değere getirilmelidir.
2. Sıcaklık sabitlendikten sonra, kalem ucundaki gerçek sıcaklık bir sıcaklık ölçerle kontrol edilmelidir.
Örnek: ölçülen sıcaklık 365°C / 689°F
3. Bu durumda, gerçek sıcaklık ayarlanan değerden 15°C (27°F) daha yüksek çıkar.
4. Sonrasında ▲ tuşu ile bu fark kadar kalibrasyon yapılmalıdır.

5. Sıcaklık Birimini Değiştirme (Switching Temperature Unit)

C-F menüsü altında, sol ▲ veya ▼ tuşları ile sıcaklık birimi değiştirilebilir (şekil 1-12):

- -C- → sıcaklık birimi °C
- -F- → sıcaklık birimi °F

Bu işlem yapıldığında sıcak hava tabancası ve lehimleme kaleminin sıcaklık birimi **aynı anda** değiştirilir.

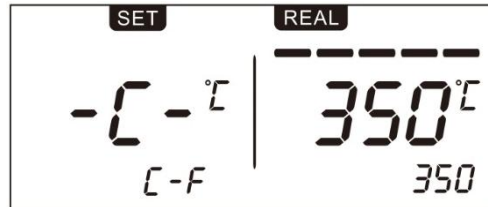

Şekil 1-12



+90 216 652 2300
+90 216 652 1913



info@prosmt.com
www.prosmt.com



Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul

6. Şifre Ayarlama Fonksiyonu (Password Setting Function)

PSD menüsü altında, sol ▲ ve ▼ tuşlarıyla şifre değeri ayarlanabilir.


Şifre aralığı: "01" ile "999" arası.

- Şekil 1-13: Şifre fonksiyonu kapalı
- Şekil 1-14: Menü arayüzüne giriş ekranı, şifre girilmesi gerekir


Menüye giriş yapmak için şifre girildikten sonra **2 numaralı tuşa** basılarak onaylanır.

Sıcak hava tabancası ve lehimleme kaleminin şifre fonksiyonları eş zamanlı ayarlanır.

Not: Şifre unutulursa, menüye erişmek için **906** girilmelidir.

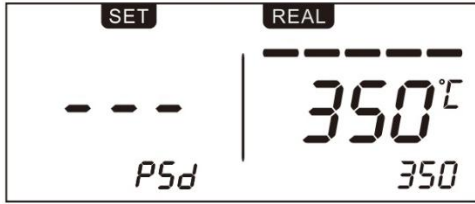

Şekil 1-13

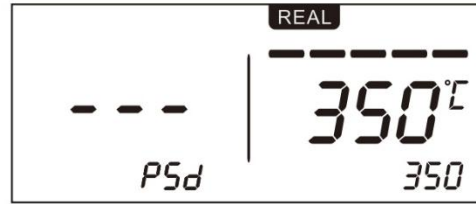


Şekil 1-14

7. Tuş Ses Fonksiyonu (Button Beeping Function)

BL menüsü altında, sağ ▲ veya ▼ tuşlarına basılarak tuş sesi fonksiyonu açılıp kapatılabilir.

- **ON** → sesli uyarılar etkin
- **OFF** → sesli uyarılar devre dışı

Bu ayar, sıcak hava tabancası ve lehimleme kalemi için eş zamanlı geçerlidir.

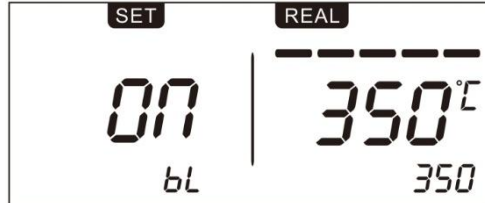


Şekil 1-15

8. Fabrika Ayarlarına Dönme (Restore Factory Setting)

FAC menüsü altında, sol ▲ ve ▼ tuşlarıyla **ON/OFF** ayarlanır.

Menü **ON** konumundayken **[2] tuşuna** basıldığında fabrika ayarlarına dönülür.

Bu işlem hem sıcak hava tabancası hem de lehimleme kalemi için geçerlidir.

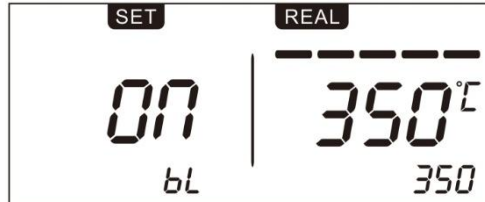

Şekil 1-16



+90 216 652 2300
+90 216 652 1913



info@prosmt.com
www.prosmt.com



Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul

Lehimleme İstasyonu Nasıl Kullanılır

Sağ taraf lehimleme istasyonu, sol taraf sıcak hava istasyonu içindir. Her iki alan birbirinden bağımsız çalışır.

Lehimleme İstasyonunu Açma ve Sıcaklık Ayarı


Güç düğmesine bastıktan sonra ekran **şekil 2-1**'deki gibi görüntülenir.

Lehimleme istasyonu henüz kapalıdır; lehimleme kalemini çalıştırmak için **lehimleme kalemi açma/kapatma tuşuna** basılmalıdır.


Çalışma modundayken, sağ taraftaki ▲ veya ▼ tuşlarına basarak sıcaklık ayarlanabilir (**şekil 2-2, 2-3**).

- Hızlı ayarlama için uzun basın.
- 3 saniyeden sonra basmayı bırakırsanız mevcut sıcaklık değeri otomatik olarak kaydedilir.

(Not: Sıcaklık kilitliyse ayar yapılamaz.)

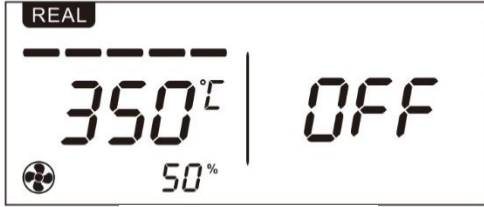

Şekil 2-1

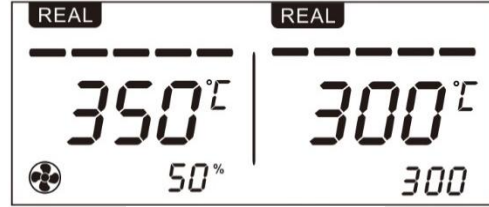

Şekil 2-2


Kısayol Sıcaklık Değerini Geri Çağırma ve Kaydetme (Kullanıcı tanımlı)

Kısayolu geri çağırma:

Çalışma sırasında, daha önce kaydedilmiş sıcaklık değerleri sağ taraftaki 1 / 2 / 3 tuşlarına basarak hızlıca çağrılabilir. (**şekil 2-3**)

Kısayolu kaydetme:

Mevcut çalışma sıcaklığını belleğe kaydetmek için, 1 / 2 / 3 tuşlarından birine **3 saniyeden uzun süre** basın.

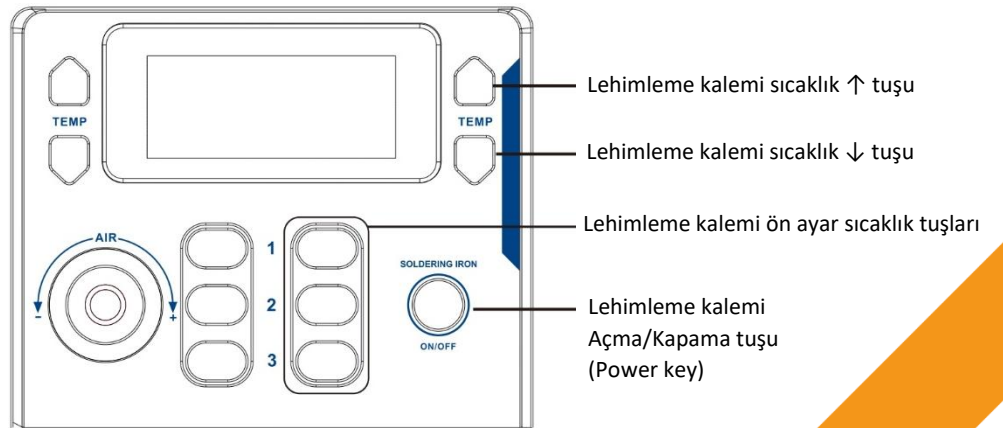

Şekil 2-3



+90 216 652 2300
+90 216 652 1913



info@prosmt.com
www.prosmt.com



Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul


Menü Modu

Normal çalışma sırasında, **sağdaki "1" + "3" tuşlarına 3 saniyeden uzun basarak** şifre giriş ekranına girilir.

İlk girişte şifre gerekmez. **[2] numaralı tuşa basarak** menü moduna girilir ve ardından şifre girilerek onaylanır.

Menüde tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra, **[2] tuşuna tekrar basılarak** çıkış yapılır ve ayarlar kaydedilir.

(Not: Tüm işlevler ayarlandıktan sonra [2] ile kaydedilmelidir.)

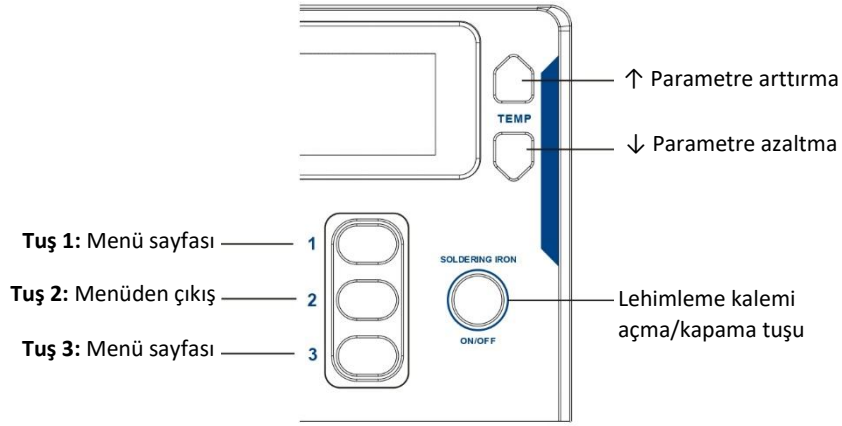

Şekil 2-4

2. Otomatik Uyku Fonksiyonu (Auto-sleep function)


SLP menüsü altında, **sağ ▲ ve ▼ tuşlarıyla** uyku süresi ayarlanır.

- Ayarlanabilir süre: **OFF / 10–60 dakika**
- Varsayılan: 10 dakika
- Uyku durumunda, ısıtıcı sıcaklığı **200 °C**'dir.
- Ekranda **OFF** görüntülenirse, otomatik uyku fonksiyonu kapalıdır.
- Uyku süresi örneği: 20 dakika (**şekil 2-5**)

Uyku modundan çıkmak için:

Lehimleme kalemini kaldırın veya herhangi bir tuşa basın. Cihaz otomatik olarak normal moda döner.

Not: Cihaz hareketsiz değilse, otomatik uyku moduna geçiş etkilenebilir.

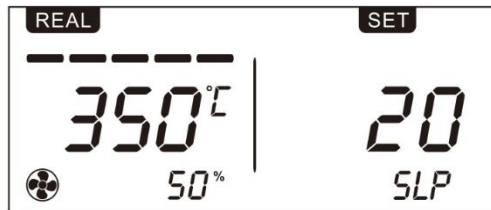

Şekil 2-5



+90 216 652 2300
+90 216 652 1913



info@prosmt.com
www.prosmt.com



Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul

3. Sıcaklık Kilitleme Fonksiyonu (Temperature Locking Function)

Loc menüsü altında, sağ ▲ veya ▼ tuşlarıyla sıcaklık kilitleme fonksiyonu açılıp kapatılabilir (şekil 2-6):

- **ON:** Sıcaklık kilidi açık
- **OFF:** Sıcaklık kilidi kapalı

Menüler arasında geçiş için [1] veya [3], çıkış ve ayarların kaydı için [2] tuşuna basılır.




Şekil 2-6

4. Sıcaklık Kalibrasyonu (Temperature Calibration)

CAL menüsü altında, sağ ▲ veya ▼ tuşlarıyla kalibrasyon modu etkinleştirilir (şekil 2-7).

Kalibrasyon aralığı: **-50°C ~ +50°C** (veya **-90°F ~ +90°F**)

- Ölçülen sıcaklık, ayarlanan değerden düşükse → kalibrasyon değeri **negatif**
- Ölçülen sıcaklık, ayarlanan değerden yüksekse → kalibrasyon değeri **pozitif**

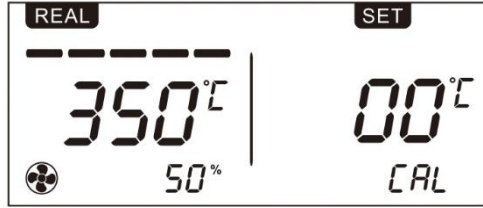

Şekil 2-7

Not: Kullanıcı, aşağıdaki adımları izleyerek kalibrasyon yapmalıdır:

1. Lehimleme kalemı sabit bir sıcaklık değerine (örneğin 350°C / 662°F) ayarlanmalıdır.
2. Sıcaklık sabitlendikten sonra, kalemin ucundaki gerçek sıcaklık sıcaklık ölçer ile ölçülmelidir.
Örneğin: Ölçülen sıcaklık 365°C / 689°F ise
3. Bu durumda, ölçülen sıcaklık ayarlanan değerden 15°C / 27°F fazladır.
4. Bu farkı düzeltmek için ▲ tuşuna basılarak kalibrasyon yapılır.



+90 216 652 2300
+90 216 652 1913



info@prosmt.com
www.prosmt.com



Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul

5. Sıcaklık Birimi Değiştirme (Switching Temperature Unit)

C-F menüsü altında, sağ ▲ veya ▼ tuşları ile sıcaklık birimi değiştirilebilir (şekil 2-8):

- -C-: Sıcaklık birimi °C
- -F-: Sıcaklık birimi °F

Bu değişiklik hem sıcak hava tabancası hem de lehimleme kalemi için aynı anda geçerlidir.



Şekil 2-8

6. Şifre Ayarlama Fonksiyonu (Password Setting Function)

PSD menüsü altında, sağ ▲ ve ▼ tuşlarına basarak şifre değeri ayarlanabilir.


Şifre aralığı: "01" ile "999"

- Şekil 2-9: Şifre fonksiyonu kapalı
- Şekil 2-10: Menüye giriş ekranı, şifre girilmeli


Daha önce şifre belirlendiyse, şifre girildikten sonra [2] tuşuna basarak menüye girilir.

Bu ayar, sıcak hava tabancası ve lehimleme kalemi için eş zamanlı geçerlidir.

Not: Şifre unutulursa menüye erişmek için doğrudan "906" girilebilir.

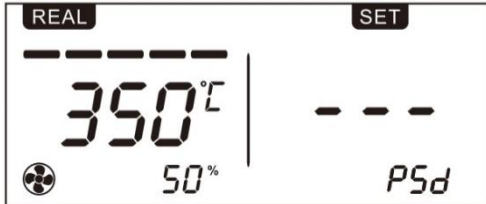

Şekil 2-9

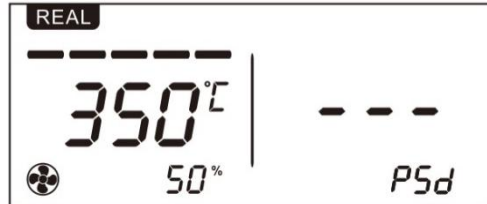

Şekil 2-10

7. Tuş Sesi Fonksiyonu (Button Beeping Function)

BL menüsü altında, sağ ▲ veya ▼ tuşlarıyla tuş sesi fonksiyonu açılıp kapatılabilir (şekil 2-11).

- ON: Tuş sesi etkin
- OFF: Tuş sesi kapalı

Bu özellik sıcak hava tabancası ve lehimleme kaleminde aynı anda geçerli olur.



Şekil 2-11



+90 216 652 2300
+90 216 652 1913



info@prosmt.com
www.prosmt.com




Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul

8. Fabrika Ayarlarına Dönme (Restore Factory Setting)

FAC menüsü altında, sağ ▲ veya ▼ tuşlarıyla ON/OFF seçilir.

[2] tuşuna basıldığında fabrika ayarları geri yüklenir (Şekil 2-12).


Bu işlem sıcak hava tabancası ve lehimleme kalemi için eş zamanlıdır.

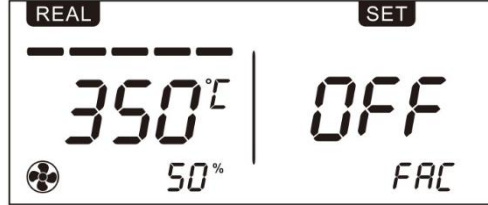

Şekil 2-11

Bakım

Şekil 2-13'te görülen hata kodlarından S-E sensör arızasını, H-E ise ısıtıcı gövde arızasını ifade eder.

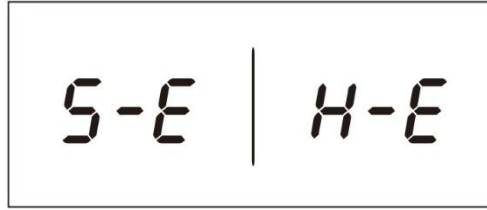

Şekil 2-11

Varsayılan Değerler (Hava Tabancası)

HT (Zamanlayıcı fonksiyonu):	OFF	BL (Tuş sesi):	ON
Loc (Sıcaklık kilitleme):	OFF	Hafıza sıcaklık 1:	C-L (Soğuk hava fonksiyonu)
CAL (Kalibrasyon değeri):	Sıfırlanmış (Cleared)	Hafıza sıcaklık 2:	300 °C / %50 hava debisi
F-C (Sıcaklık birimi):	°C	Hafıza sıcaklık 3:	400 °C / %50 hava debisi
PSD (Şifre):	OFF		

Varsayılan Değerler (Lehimleme Kalemi)

SLP (Otomatik Uyku) :	10 dakika	BL (Tuş sesi):	ON
Loc (Sıcaklık kilitleme):	OFF	Hafıza sıcaklık 1:	200 °C
CAL (Kalibrasyon değeri):	Sıfırlanmış (Cleared)	Hafıza sıcaklık 2:	300 °C
F-C (Sıcaklık birimi):	°C	Hafıza sıcaklık 3:	400 °C
PSD (Şifre):	OFF		



+90 216 652 2300
+90 216 652 1913



info@prosmt.com
www.prosmt.com



Aydınlı Mah. Turna Sok No:23/B
34953 Tuzla / İstanbul